

RF RGBW seinälle kiinnitettävä ohjain


09.2820E.04176



TÄRKEÄÄ: lue ohjeet kokonaan ennen asennusta

Toimintojen esittely

Kosketa valitaksesi projektori / liitäntälaite/ tila.
Paina ja pidä pohjassa käynnistääksesi /
sammuttaaksesi haluttu projektori / liitäntälaite / tila.

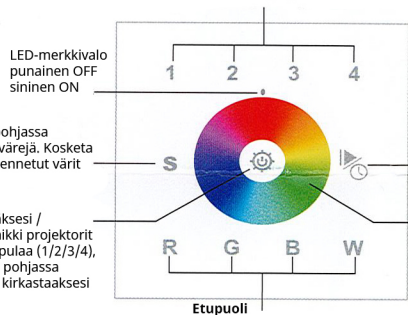


Paina ja pidä pohjassa
tallentaaksesi värejä. Kosketa
saadaksesi tallennetut värit
näkyviin.

Kosketa käynnistääksesi /
sammuttaaksesi kaikki projektorit
/ tilat. Kosketa nappulaa (1/2/3/4),
sitten paina ja pidä pohjassa
himmennääksesi ja kirkastaaksesi
valoa.

Kosketa saadaksesi 10
esimääritettyä efektiä päälle /
pois. Paina ja pidä pohjassa
lisääksesi / vähentääksesi efektin
nopeutta.

Kosketa värinvalintakiekkoa
valitaksesi haluamasi väri.

R/G/B/W 4 kanavaa: Kosketa (R/G/B/W) päälle / pois kanavan
kohdalta. Paina ja pidä pohjassa
himmennääksesi / kirkastaaksesi valoa.

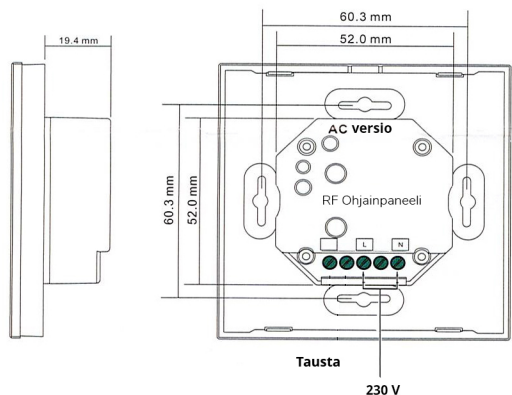

Tuotetiedot

Ulostulosignaali	RF signaali
Virtalähde	100-240VAC
Virrankulutus	20 mA
Käyttölämpötila	0-40°C
Suhteellinen kosteus	8% - 80%
Mitat	86x86x29.1mm


- Lasinen kosketuspaneeli
- Yhteensopiva Cariatin RF-vastaanottimien kanssa
- Radiotaajuus 869.5/434MHz
- Ohjaa RGBW-värejä
- Ohjaa neljää projektoria / muuntajaa / tilaa yhdessä ja erikseen
- Suojausluokka IP20

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

- Ei SAA asentaa virta päällä
- Ei SAA altistaa kosteudelle

RF-ohjaimen parittaminen liitäntälaitteeseen


HUOM! Ohjainpaneeli on paritettu valmiiksi seuraavien tuotteiden kanssa: 1516610, 1516611, 1516612, 1516613.




Parituksen purkaminen

Paina ja pidä pohjassa "Learning Key" -nappia liitäntälaitteessa 3 s kunnes yhdistetyt led-valot väliahtavat kaksi kertaa, mikä tarkoittaa, että paritus on peruttu onnistuneesti

Värin / tilanteen tallentaminen

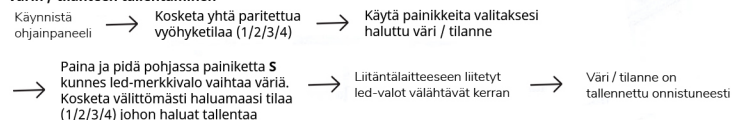

Palauta tallennettu väri / tilanne



Asennus

